



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ЦВЕТНЫХ МОЛДИНГОВ  
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ECO LINE




DECOMASTER

[WWW.DECOMASTER.SU](http://WWW.DECOMASTER.SU)

# 3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

## Условия хранения и монтажа

Оставить профили и клей на 24 часа в помещении, в котором планируется монтаж.

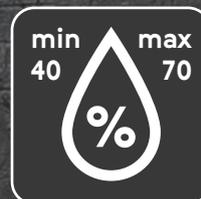

## Подготовьте поверхность



удалить пыль



очистить поверхность



выровнять стены и потолок



высушить



обезжирить

## Инструменты и материалы



Карандаш



Рулетка




Ветошь (х/б ткань)



Угломер



Перчатки

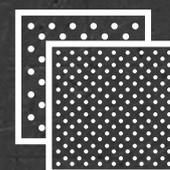

Мелкозернистая наждачная бумага




Клей-герметик  
Монтаж Декор



Клей быстрой фиксации  
Decomaster



Пистолет под клей

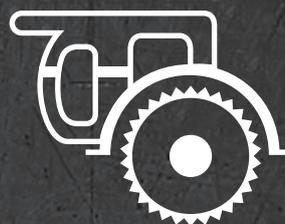

Торцовочная пила




Шуруповёрт

# ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА



# РАЗМЕТКА, РАСПИЛ

При помощи рулетки или лазерного нивелира произвести необходимую разметку поверхности.

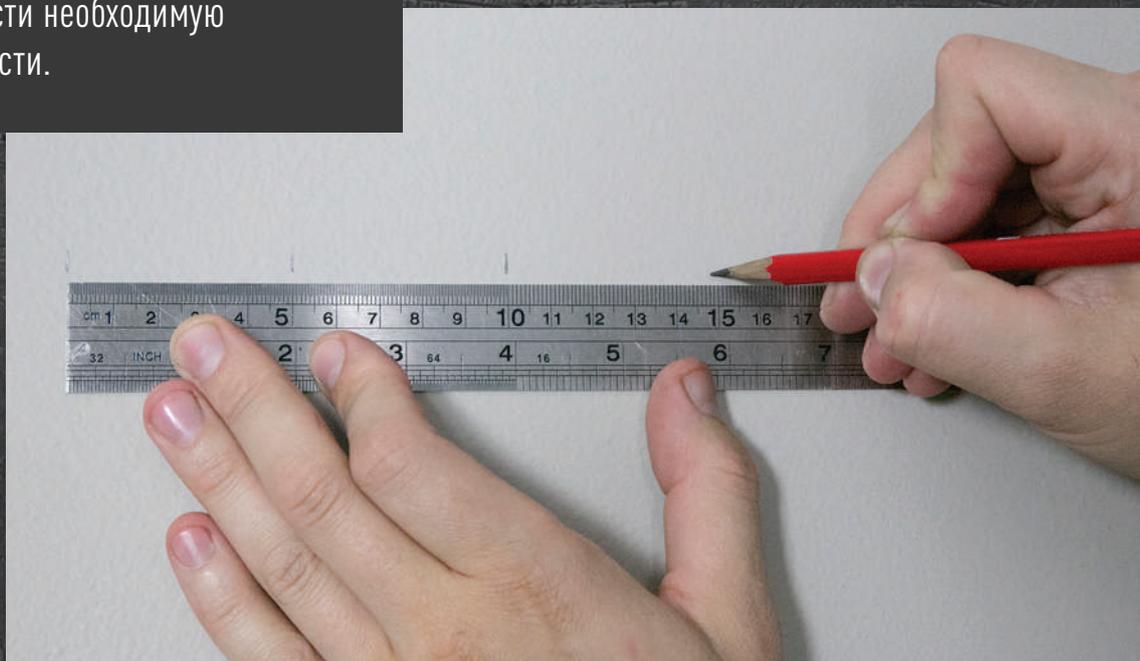

Произвести запил с обеих сторон молдинга (обновить заводской рез) при помощи торцовочной пилы быстрым, рубящим движением. Пильный диск должен иметь максимальное количество зубьев (диск по алюминию).

# МОНТАЖ


## ШАГ 1

Обеспылить поверхности монтажа. (Протрите молдинг и поверхность, на которую будет производиться монтаж, влажной ветошью).




## ШАГ 2

Равномерно нанести на монтажную поверхность (место примыкания изделия к стене/потолку) клей Монтаж-Декор по всей длине молдинга. Толщина наносимого слоя 3-5 мм.

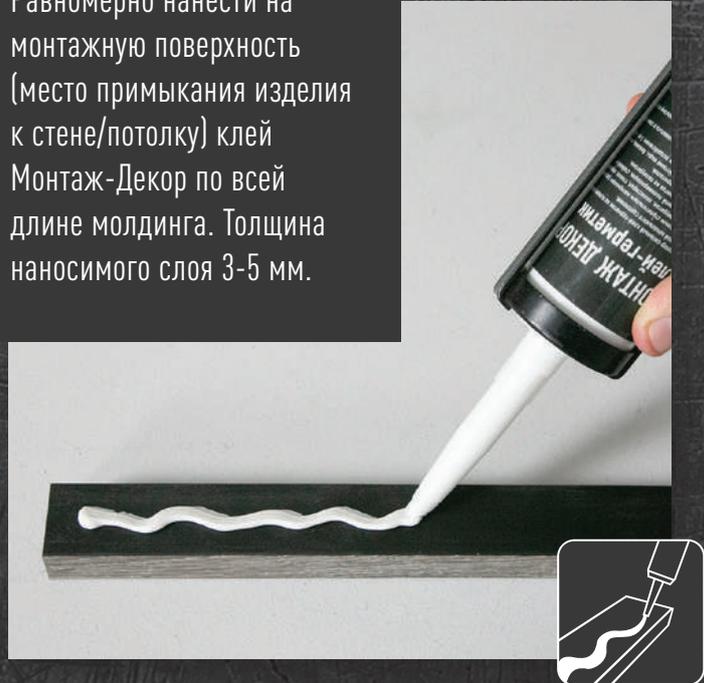

## ШАГ 3

Приложить молдинг к месту установки, плотно прижать по всей длине.

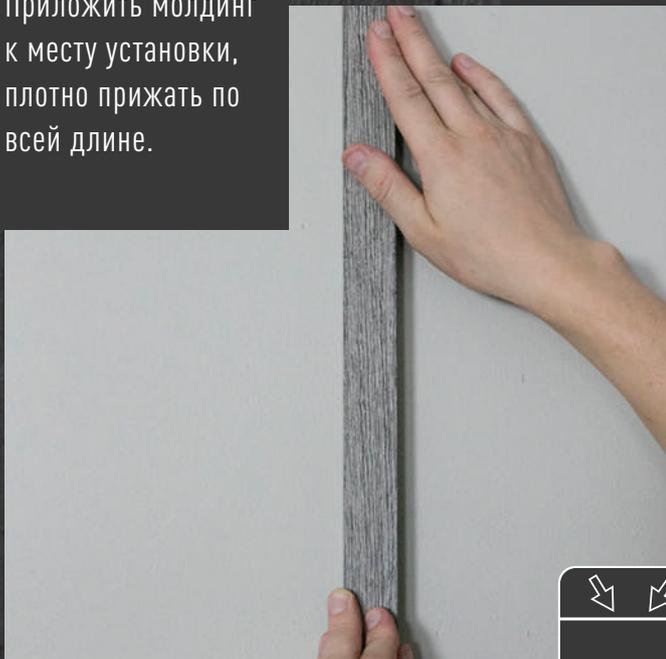

## ШАГ 4

Произвести монтаж следующих элементов согласно разметке.



# СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ

## ШАГ 1

Зачистить место стыка наждачной бумагой.




## ШАГ 2

Нанести на торец изделия клей ультрабыстрой фиксации Decomaster. Следите за тем, чтобы клей не попал на фасадную часть молдинга.




## ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (место примыкания изделия к стене/потолку) клей Монтаж-Декор по всей длине молдинга. Толщина наносимого слоя 3-5 мм.

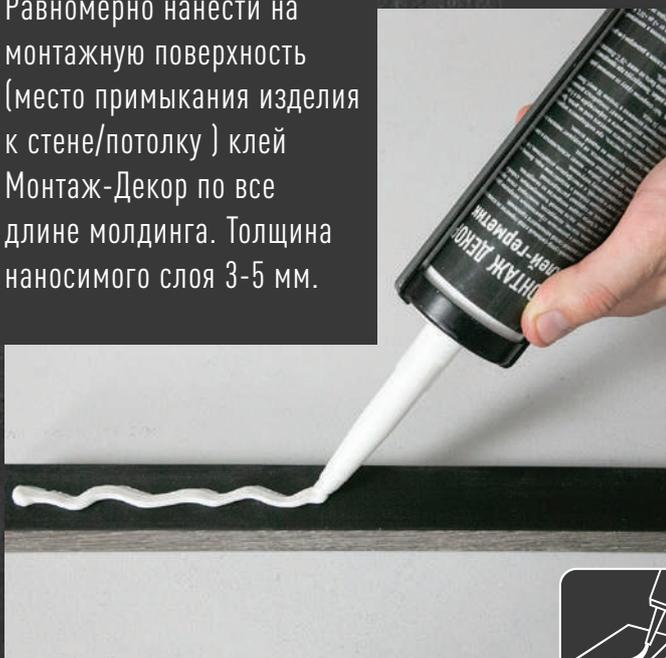

## ШАГ 4


Произвести стыковку изделий без зазоров и без корректировки стыка.

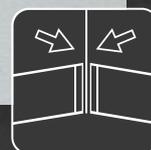

# ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ


Для зонирования жилого пространства используют декоративные перегородки из реек.

В коллекции ECO LINE цвета 115, 116, 1153, 943 имеют 4 одинаковых цветных поверхности, это позволяет использовать их для сквозных декоративных перегородок.

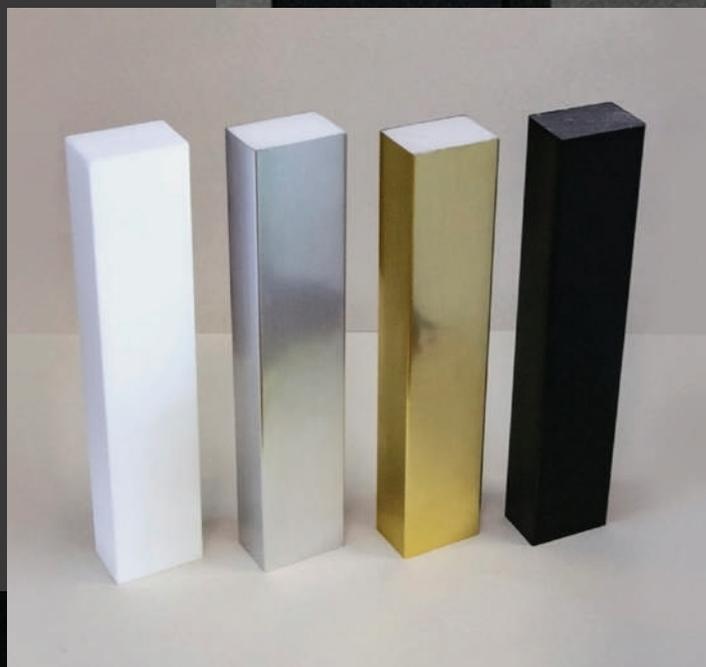

# РАЗМЕТКА, РАСПИЛ

При помощи рулетки измерить помещение, в котором хотим установить декоративную перегородку, определить её размеры по высоте и ширине. Рассчитать необходимое количество материала. Напилить молдинги по размерам, два горизонтальных и необходимое количество вертикальных элементов.

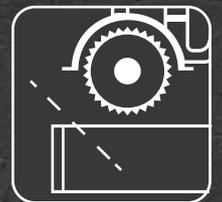


Произвести запил с обеих сторон молдинга (обновить заводской рез) при помощи торцовочной пилы быстрым, рубящим движением. Пильный диск должен иметь максимальное количество зубьев (диск по алюминию).

# СБОРКА ПЕРЕГОРОДКИ

Производим сборку декоративной перегородки. На ровной поверхности соединяем горизонтальные рейки с вертикальными элементами в единую конструкцию. Используем клей ультрабыстрой фиксации Decomaster.

## ШАГ 1

Зачистить место стыка наждачной бумагой.

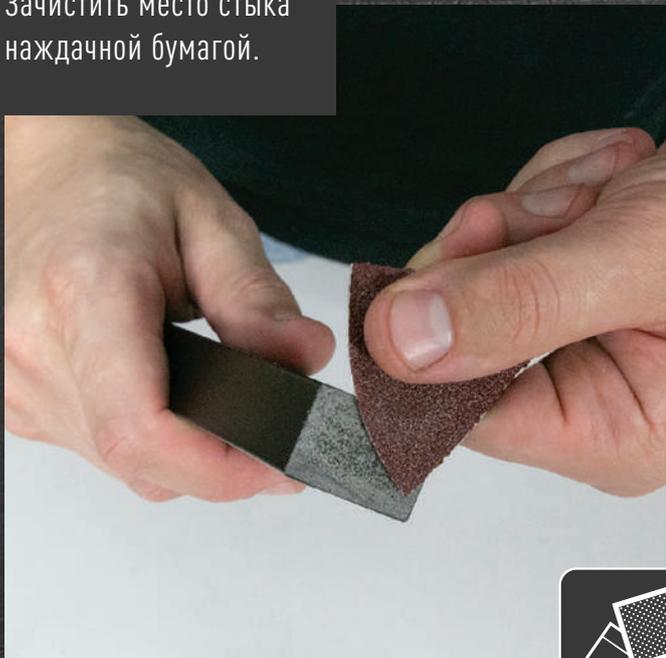



## ШАГ 2

Нанести на торец изделия клей ультрабыстрой фиксации Decomaster. Следите за тем, чтобы клей не попал на фасадную часть молдинга.




## ШАГ 3

Произвести стыковку изделий без зазоров и без корректировки стыка.

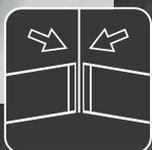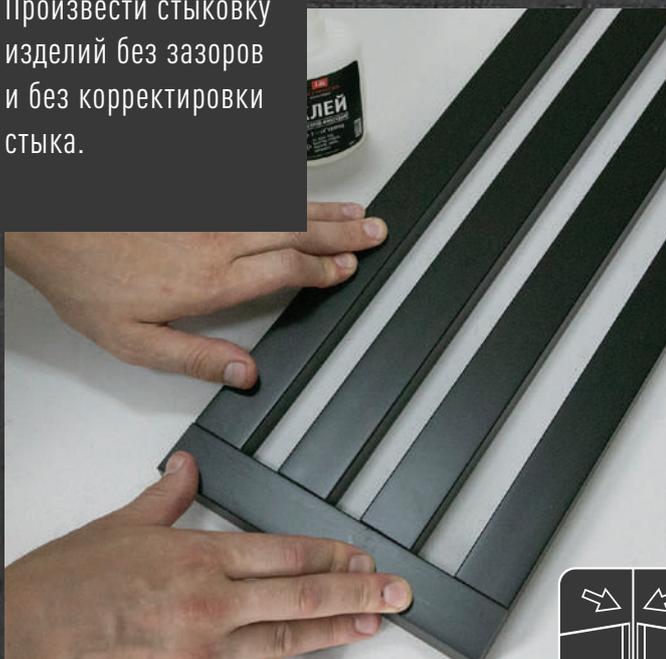

## ШАГ 4

Укрепить место соединения саморезом, предварительно просверлив сверлом отверстие. Повторить действия для остальных элементов.

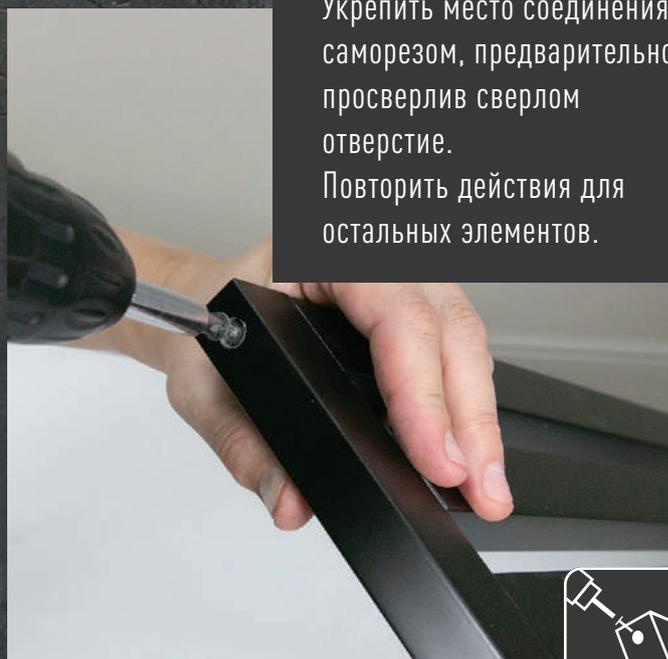

# УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ


## ШАГ 1

Равномерно нанести на монтажную поверхность (место примыкания изделия к полу и потолку) клей Монтаж-Декор по всей длине горизонтального элемента. Толщина наносимого слоя 3-5 мм.



## ШАГ 2

Установить собранную перегородку на место.

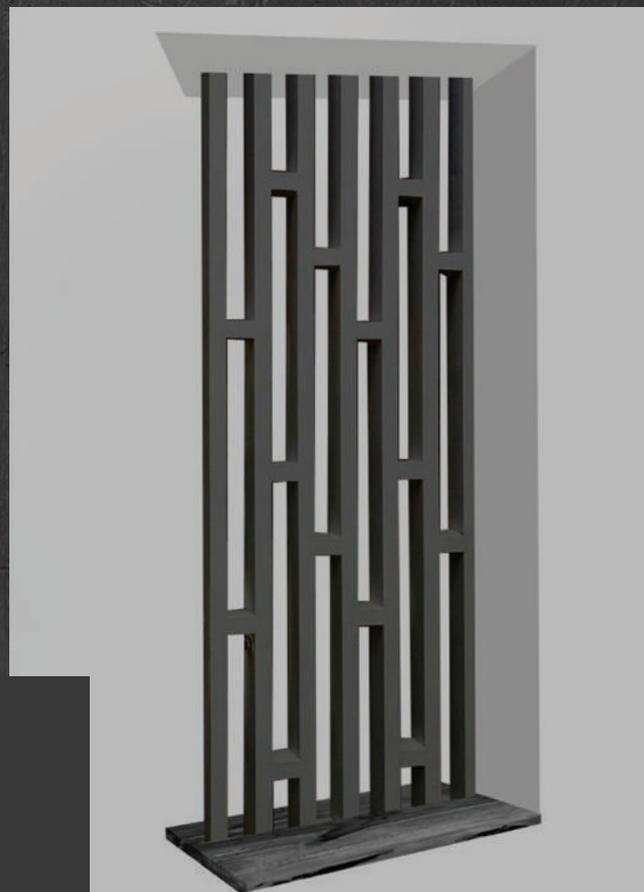

При высоте декоративной перегородки более 1 м рекомендуется установить усиливающие перемычки с шагом в 1 м. Использовать для этого клей сверхбыстрой фиксации Decomaster.

# КЛЕЙ

## Для монтажа плинтуса к поверхности



### Клей-герметик Монтаж-Декор

Профессиональный монтажный клей на основе гибридов полимера с высокой силой сцепления.

- Монтаж на любую поверхность
- Время корректировки до 30 минут
- Отсутствие запаха после монтажа
- Возможность демонтажа изделий на протяжении всего срока службы

Морозостойкий (до ~40 градусов), влагостойкий, эластичный клей, подходящий для любых поверхностей. Время схватывания – 30-40 минут, время полного затвердевания – 24 часа.

## Для фиксации стыков плинтуса



### Клей быстрой фиксации Decomaster

Клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER создан для быстрого и прочного склеивания стыков.

- Быстро фиксирует стыки
- Надежное соединение изделий

Позволяет производить аккуратное надежное соединение без подтеков и растекания. Не боится влаги. Время схватывания – не более 1 минуты, время полного затвердевания – до 10 минут.



[WWW.DECOMASTER.SU](http://WWW.DECOMASTER.SU)

[vk.com/decomaster\\_official](https://vk.com/decomaster_official)

[zen.yandex.ru/decomaster](https://zen.yandex.ru/decomaster)

[t.me/decomaster\\_su](https://t.me/decomaster_su)